


TASTEN UND FUNKTIONEN


1. LAMPENSCHIRM
2. DISPLAY
3. BELEUCHTUNG EIN/AUS
4. SCHWACHES LICHT
5. STARKES LICHT
6. STIMMUNGSLICHT EIN/AUS / STIMMUNGSLICHT AUSWAHL
7. UHRZEIT EINSTELLEN / TEMPERATUR / SENDERSPEICHER / SENDERSPEICHER+
8. SCHLUMMERN / SLEEPTIMER / DIMMER
9. QUELLE / DISPLAY AUS
10. << / SENDERSUCHE- / JAHR/MONAT/TAG / °C/°F / NATURKLÄNGE- <<
11. >> / SENDERSUCHE+ / NICKERCHEN / SOMMERZEIT / NATURKLÄNGE+ >>
12. ALARM 1 / LAUTSTÄRKE VERRINGERN
13. ALARM 2 / LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
14. EIN / AUS / ALARM AUS
15. AUX-EINGANG
16. NETZTEILANSCHLUSS
17. TEMPERATURSENSOR
18. LAUTSPRECHER
19. TYPENSCHILD (UNTERSEITE DES GERÄTS)
20. UKW-ANTENNE
21. BATTERIEFACH (UNTERSEITE DES GERÄTS)

TASTENBELEGUNG FERNBEDIENUNG

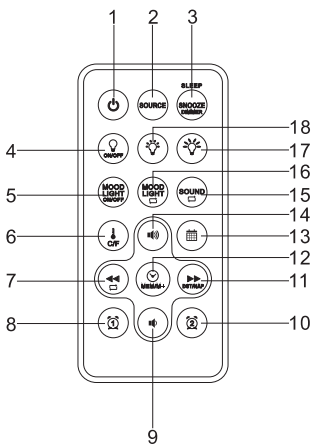

1. EIN / AUS / ALARM AUS
2. QUELLE / DISPLAY AUS
3. SCHLUMMERN / SLEEPTIMER / DIMMER
4. LICHT EIN/AUS
5. STIMMUNGSLICHT EIN/AUS
6. TEMPERATUR / °C/°F
7. << / SENDERSUCHE-
8. ALARM 1
9. LAUTSTÄRKE VERRINGERN
10. ALARM 2
11. >> / SENDERSUCHE+ / NICKERCHEN / SOMMERZEIT
12. UHRZEIT EINSTELLEN / SENDERSPEICHER / SENDERSPEICHER+
13. JAHR / MONAT/TAG
14. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
15. NATURKLÄNGE AUSWAHL
16. STIMMUNGSLICHT AUSWAHL
17. STARKES LICHT
18. SCHWACHES LICHT

DISPLAY

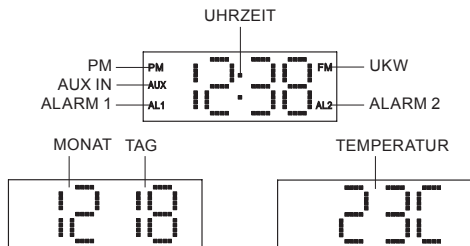

Erste Schritte

- Wählen Sie den Aufstellort, er muss trocken und rutschfest sein und Sie müssen ihn leicht erreichen können.
- Batterie zur Gangreserve einsetzen

BATTERIE ZUR GANGRESERVE EINSETZEN / AUSTAUSCHEN

Das Gerät hat eine 3-Volt-Batterie zur Gangreserve (CR2032, nicht mitgeliefert), damit bei Stromausfall die Zeit- und Radioeinstellungen gespeichert bleiben.

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf.
2. Setzen Sie eine neue CR2032 Knopfzelle mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach aufgedruckt. Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
3. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu.

NETZANSCHLUSS

Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie im Stand-by-Modus die Gerätetaste (7) oder die Fernbedienungstaste (12) für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus für Datum/Uhrzeit aufzurufen.
2. Das Jahr blinkt im Display für bis zu 30 Sekunden zur Einstellung.
3. Während das Display blinkt, drücken Sie wiederholt die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11), um das Jahr einzustellen. Halten Sie die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11) für

eine schnellere Einstellung gedrückt. Drücken Sie die Gerätetaste (7) oder die Fernbedienungstaste (12) zur Bestätigung.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um den Monat, den Tag, das Zeitformat, die Stunden und Minuten der Uhrzeit einzustellen.

Hinweise:

- Im Einstellmodus für Datum und Uhrzeit durchlaufen Sie die Parameter wie folgt:

Jahr → Monat → Datum → 12-/24-Stundenformat → Stunden → Minuten → Zeitanzeige

- Zur Anzeige des Jahres während der Uhrzeitanzeige drücken Sie einmal die Gerätetaste (10) oder die Fernbedienungstaste (13). Das Display zeigt das Jahr für 5 Sekunden an und kehrt dann automatisch zur Zeitanzeige zurück.
- Zur Anzeige des Datums während der Uhrzeitanzeige drücken Sie zweimal die Gerätetaste (10) oder die Fernbedienungstaste (13). Das Display zeigt das Datum für 5 Sekunden an und kehrt dann automatisch zur Zeitanzeige zurück.
- Wird während der Zeiteinstellung für 10 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird die Zeit automatisch gespeichert.
- Achten Sie im 12-Stundenformat darauf, dass PM für nachmittags korrekt angezeigt wird.

Gerät ein- und ausschalten

Drücken Sie Ein/Aus (14) auf dem Gerät oder Ein/Aus (1) auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Gerätetaste (12) oder (13) oder die Fernbedienungstaste (9) oder (14), um die Lautstärke einzustellen. Der Lautstärkepegel wird im Display angezeigt.

Helligkeit des Displays einstellen (im Stand-by-Modus)

Im Stand-by-Modus drücken Sie die Gerätetaste DIMMER (8)

oder die Fernbedienungstaste DIMMER (3), um die Helligkeit des Displays einzustellen.

Display ein- und ausschalten

- Im Stand-by-Modus halten Sie die Gerätetaste SOURCE (9) oder die Fernbedienungstaste SOURCE (2) für 3 Sekunden gedrückt. Im Display (2) wird „ON“ angezeigt.
- Nach 15 Sekunden schaltet sich das Display (2) aus.
- Mit Tastendruck auf eine beliebige Taste schalten Sie das Display (2) für 15 Sekunden ein.
- Zur Deaktivierung der Ein-/Ausschaltung des Displays halten Sie die Gerätetaste SOURCE (9) oder die Fernbedienungstaste SOURCE (2) für 3 Sekunden gedrückt. Im Display (2) wird „OFF“ angezeigt.

Leselicht

1. Drücken Sie die Gerätetaste (3) oder die Fernbedienungstaste (4), um das Leselicht einzuschalten.
2. Mit der Gerätetaste (5) oder der Fernbedienungstaste (17) erhöhen Sie die Helligkeit, mit der Gerätetaste (4) oder der Fernbedienungstaste (18) verringern Sie die Helligkeit des Lichts.
3. Zum Ausschalten des Leselichts drücken Sie die Taste erneut.

STIMMUNGSLICHT

1. Drücken Sie die Gerätetaste (6) oder die Fernbedienungstaste (5), um das Stimmungslicht einzuschalten. Das Licht ändert ständig seine Farbe.
2. Halten Sie die Gerätetaste (6) für ca. 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Fernbedienungstaste (16), um den Farbwechsel des Stimmungslichts zu starten oder zu beenden.
3. Zum Ausschalten des Stimmungslichts drücken Sie erneut die Gerätetaste (6) oder die Fernbedienungstaste (5).

Temperaturanzeige zwischen °C (Celsius) und °F (Fahrenheit) umschalten

1. Im Stand-by-Modus drücken Sie die Gerätetaste (14) oder die Fernbedienungstaste (1).
2. Drücken Sie die Gerätetaste (7) oder die Fernbedienungstaste (6) zur Anzeige der Temperatur.
3. Während der Temperaturanzeige halten Sie die Gerätetaste

(10) oder die Fernbedienungstaste (6) für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen °C und °F umzuschalten.

RADIO HÖREN

1. Im Stand-by-Modus drücken Sie Ein/Aus (14) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (1), um das Gerät einzuschalten.
2. Im Display wird für 5 Sekunden die Radiofrequenz angezeigt, dann kehrt das Gerät zur Zeitanzeige zurück.

AUTOMATISCHE SENDERSUCHE

Zur automatischen Suche nach Sendern mit starkem Signal halten Sie die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11) gedrückt, bis das Frequenzband aufwärts oder abwärts durchlaufen wird. Lassen Sie die Taste nun wieder los. Das Radio stellt den zuerst aufgefundenen starken Sender ein.

MANUELLE SENDERSUCHE

1. Drücken Sie die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11), um den gewünschten Sender einzustellen.
2. Drücken Sie die Gerätetaste (12) oder (13) oder die Fernbedienungstaste (9) oder (14), um die Lautstärke einzustellen. Der Lautstärkepegel wird im Display angezeigt.

Hinweise:

- Mit der manuellen Sendersuche stellen Sie schwächere Sender ein, die bei der automatischen Suche möglicherweise übersprungen werden.
- Stellt sich die automatische Sendersuche nicht genau auf die Frequenz des Senders ein, beispielsweise 88,9 MHz anstatt 88,8 MHz, so nehmen Sie die Feinabstimmung mit der manuellen Sendersuche vor.

HINWEISE FÜR EINEN BESSEREN EMPFANG

UKW - Für besten UKW-Empfang muss die UKW-Wurfantenne vollständig abgewickelt und möglichst gerade ausgerichtet sein.

SENDERSPEICHER EINSTELLEN UND AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11) zum Einstellen des gewünschten Senders.
2. Halten Sie die Gerätetaste (7) oder die Fernbedienungstaste

(12) gedrückt, der nächste freie Senderspeicher blinkt im Display. (Hinweis: „P01“ blinkt, wenn Sie einen Sender das erste Mal speichern.)

3. Drücken Sie die Gerätetaste (10) oder (11) oder die Fernbedienungstaste (7) oder (11), um den gewünschten Senderspeicher als P01 bis P10 zu wählen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um bis zu 10 UKW-Sender zu speichern.
5. Zum Aufrufen der belegten Senderspeicher drücken Sie mehrmals die Gerätetaste (7) oder die Fernbedienungstaste (12), bis der gewünschte Senderspeicher angezeigt wird.

ALARM EINSTELLEN

Sie können zwei Weckalarme einstellen. Hierfür stehen Ihnen jeweils 6 Optionen zur Verfügung: Radio + Licht / Radio / Summer + Licht / Summer / Naturklänge + Licht / Naturklänge.

Die Einstellung für AL1 und AL2 nehmen Sie wie folgt vor:

Bei ausgeschaltetem Radio drücken Sie die Alarmeinstelltaste (12) oder (13) auf dem Gerät oder die Fernbedienungstaste (8) oder (10), um die Weckzeit anzuzeigen. Halten Sie die nun die Alarmeinstelltaste (12) oder (13) auf dem Gerät oder die Fernbedienungstaste (8) oder (10) für 2 Sekunden gedrückt, um den Alarmeinstellmodus aufzurufen. Drücken Sie nun die Alarmeinstelltaste (12) oder (13) auf dem Gerät, um den Einstellmodus wie folgt zu durchlaufen:

ALARM 1 EINSTELLEN (SUMMER)

Uhrzeit → AL 1 Stunden → AL 1 Minuten → AL 1 Wochentag → AL 1 Summer → Licht → Lichthelligkeit → Uhrzeit.

ALARM 1 EINSTELLEN (RADIO)

Uhrzeit → AL 1 Stunden → AL 1 Minuten → AL 1 Wochentag → AL 1 Summer → AL 1 Radio → AL 1 Höchstlautstärke → AL 1 Licht → AL 1 Lichthelligkeit → Uhrzeit.

ALARM 1 EINSTELLEN (NATURKLÄNGE)

Uhrzeit → AL 1 Stunden → AL 1 Minuten → AL 1 Wochentag → AL 1 Summer → AL 1 Radio → AL 1 Naturklang → (mit der Gerätetaste (10) oder (11) oder der Fernbedienungstaste (7) oder (11) gewünschten Naturklang wählen) → AL 1 Höchstlautstärke → AL 1 Licht → AL 1 Lichthelligkeit → Uhrzeit

ALARM 2 EINSTELLEN (SUMMER)

Uhrzeit → AL 2 Stunden → AL 2 Minuten → AL 2 Wochentag → AL 2 Summer → Licht → Lichthelligkeit → Uhrzeit.

ALARM 2 EINSTELLEN (RADIO)

Uhrzeit → AL 2 Stunden → AL 2 Minuten → AL 2 Wochentag → AL 2 Summer → AL 2 Radio → AL 2 Höchstlautstärke → AL 2 Licht → AL 2 Lichthelligkeit → Uhrzeit.

ALARM 2 EINSTELLEN (NATURKLÄNGE)

Uhrzeit → AL 2 Stunden → AL 2 Minuten → AL 2 Wochentag → AL 2 Summer → AL 2 Radio → AL 2 Naturklang → (mit der Gerätetaste (10) oder (11) oder der Fernbedienungstaste (7) oder (11) gewünschten Naturklang wählen) → AL 2 Höchstlautstärke → AL 2 Licht → AL 2 Lichthelligkeit → Uhrzeit.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Stand-by-Modus drücken Sie die Gerätetaste Alarm 1 (12) oder die Fernbedienungstaste (8). Der aktuelle Weckalarm wird angezeigt.
 2. Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, während die Alarmzeit angezeigt wird. Die Stunden der aktuellen Weckzeit blinken.
 3. Mit den Gerätetasten (10) und (11) oder den Fernbedienungstasten (7) und (11) nehmen Sie die Einstellung vor.
 4. Drücken Sie die Gerätetaste Alarm 1 (12) oder die Fernbedienungstaste (8) zur Bestätigung. Die Minuten blinken.
 5. Mit den Gerätetasten (10) und (11) oder den Fernbedienungstasten (7) und (11) nehmen Sie die Einstellung vor.
 6. Wählen Sie anschließend die Wochentage, an denen Sie geweckt werden möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - 1-5 = Montag bis Freitag
 - 1-7 = Montag bis Sonntag
 - 6-7 = Samstag und Sonntag
 - 1-1 = Wochentag
- 6a. Bei Auswahl von 1-1:
1. Drücken Sie die Taste zur Auswahl des Wochentages.
 2. (1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 =

Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag)

7. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung. Dann wählen Sie, wie Sie geweckt werden möchten. Wählen Sie zwischen:

- **„bu“ (Summer):**

Der Summer ertönt, sobald die Weckzeit erreicht ist.

Das Summerintervall wird immer kürzer. Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden.

- **Die Radiofrequenz wird angezeigt:**

Das Radio schaltet sich ein, sobald die Weckzeit erreicht ist. Der zuletzt eingestellte Sender wird gespielt. Die Lautstärke erhöht sich langsam bis zur eingestellten Höchstlautstärke. Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden.

- **NS (Naturklänge):**

Der Naturklang schaltet sich ein, sobald die Weckzeit erreicht ist.

Der Naturklang wird gespielt. Die Lautstärke erhöht sich langsam bis zur eingestellten Höchstlautstärke. Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden.

HINWEIS:

- Der Weckalarm schaltet sich automatisch nach 30 Minuten bis zum nächsten Tag aus.

7a. Möchten Sie mit einem Radiosender geweckt werden, so wählen Sie die Höchstlautstärke mit der Gerätetaste (10) oder (11) oder der Fernbedienungstaste (7) oder (11).

8. Drücken Sie die Gerätetaste Alarm 1 (12) oder die Fernbedienungstaste Alarm 1 (8) zur Bestätigung. Dann wählen Sie die Lichthelligkeit (L) für den Weckalarm. Einstellung aus „OFF“ deaktiviert die Funktion.

HINWEIS:

Das Leselicht (1) schaltet sich 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit ein. Die Helligkeit wird schrittweise ab dem zuvor eingestellten Pegel erhöht.

9. Zum Schluss drücken Sie die Taste erneut. Die erste Weckzeit ist nun eingestellt und der Weckalarm ist aktiviert.

Zum Einstellen der zweiten Weckzeit wiederholen Sie die vorstehenden Schritte mit der Gerätetaste Alarm 2 (13) oder der Fernbedienungstaste Alarm 2 (10).

HINWEIS:

- Bei Aktivierung des Alarms leuchtet AL1 oder AL2 im Display.
- Zur vorübergehenden Anzeige der eingestellten Weckzeiten drücken Sie die Gerätetaste Alarm 1 (12) oder die Fernbedienungstaste Alarm 1 (8) bzw. die Gerätetaste Alarm 2 (13) oder die Fernbedienungstaste Alarm 2 (10).
- Zum Ausschalten des Weckalarms drücken Sie Ein/Aus (14) auf dem Gerät oder Ein/Aus (1) auf der Fernbedienung.

Weckalarm deaktivieren

1. Schalten Sie das Gerät mit der Gerätetaste (14) oder der Fernbedienungstaste (1) in den Stand-by-Modus.
2. Zur Deaktivierung der Alarmfunktion halten Sie die Gerätetaste (12) oder (13) oder die Fernbedienungstaste (8) oder (10) für 3 Sekunden gedrückt. Die Anzeige AL1 oder AL2 erlischt im Display.

SCHLUMMERFUNKTION (GERÄT)

Wenn der Weckalarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Gerätetaste (außer Ein/Aus (14)) oder die Fernbedienungstaste SNOOZE (3), um noch ein wenig weiter zu schlummern. Der Weckalarm wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut; die Anzeige AL1 (oder AL2) blinkt.

Hinweise:

Diese Funktion kann ständig wiederholt werden.

Zum Ausschalten der Schlummerfunktion drücken Sie Ein/Aus (14) auf dem Gerät oder Ein/Aus (1) auf der Fernbedienung. Die Anzeige AL1 (oder AL2) erlischt.

SLEEPTIMER

Der Sleeptimer ermöglicht das automatische Abschalten des Geräts nach einem voreingestellten Zeitraum.

1. Während des Radiobetriebs drücken Sie die Gerätetaste SLEEP (8) oder die Fernbedienungstaste (3), die Abschaltzeit „90“ (Minuten) wird angezeigt.
2. Mit mehrfachem Tastendruck auf SLEEP durchlaufen Sie die Zeiten des Sleeptimers von 90, 60, 30 oder 15 Minuten. Warten Sie ca. 10 Sekunden für die Bestätigung ab; das Gerät spielt für den eingestellten Zeitraum und schaltet sich dann automatisch aus.
3. Zum Abbruch des Sleeptimers drücken Sie mehrfach auf

SLEEP, bis nach der Anzeige der letzten Option des Sleeptimers (15 Minuten) die Uhrzeit angezeigt wird.

- Die Funktion kann mit Taste (14) abgebrochen werden.
4. Die Funktion kann mit der Gerätetaste (14) oder der Fernbedienungstaste (1) abgebrochen werden.

Hinweis:

Es gibt keine Anzeige für den Sleeptimer. Zur Anzeige des verbleibenden Zeitraums drücken Sie einmal SLEEP.

Nickerchenalarm

Der Nickerchenalarm kann für ein kurzes „Mittagschläpfchen“ verwendet werden. Die Funktion steht nur in Stand-by-Modus zur Verfügung.

- Drücken Sie die Gerätetaste (11) oder die Fernbedienungstaste (11) zur Auswahl des Zeitraums, nachdem der Summer ertönt. Wählen Sie zwischen 90 und 10 Minuten oder OFF (aus) in Schritten von 10 Minuten.
- Nach Ablauf des eingestellten Zeitraums ertönt der Summer in immer kürzeren Intervallen. Drücken Sie die Gerätetaste (14) oder die Fernbedienungstaste (1), um den Summer auszuschalten.

Hinweis: Zusammen mit dem Nickerchenalarm ist die Wecklichtfunktion ungültig.

NATURKLÄNGE

1. Im Stand-by-Modus drücken Sie Ein/Aus (14) oder auf der Fernbedienung Ein/Aus (1), um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Gerätetaste (9) oder die Fernbedienungstaste (2), um die Naturklänge aufzurufen.
3. Mit den Gerätetasten (10) und (11) oder der Fernbedienungstaste (15) wählen Sie den gewünschten Naturklang.

SOMMERZEIT

Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Sommerzeit.

1. Im Stand-by-Modus halten Sie die Gerätetaste DST (11) oder die Fernbedienungstaste (11) für 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit um eine Stunde vorzustellen.
2. Zur Umschaltung zur Normalzeit im Herbst drücken Sie die Taste erneut.

AUX-EINGANG

(Kabel nicht mitgeliefert)

1. Verwenden Sie ggf. einen geeigneten Adapter (nicht mitgeliefert). Schließen Sie das externe Gerät wie folgt an:
 - mit einem 3,5 mm Stereokabel am Eingang AUX IN (15).
2. Schalten Sie das Gerät mit der Gerätetaste (14) oder der Fernbedienungstaste (1) ein. Drücken Sie die Gerätetaste (9) oder die Fernbedienungstaste (2), um in den AUX-Eingangsmodus umzuschalten. Im Display wird AUX IN angezeigt.
3. Starten Sie die Wiedergabe von der Audioquelle. Hören Sie die Musik über den Lautsprecher. Stellen Sie die Lautstärke mit den Gerätetasten (11/12) oder den Fernbedienungstasten (9/14) ein.
4. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der externen Audioquelle.

HINWEIS:

Stellen Sie die Lautstärke des externen Geräts auf ein komfortables Maß ein.

AUX-Wiedergabe beenden

Ziehen Sie das Kabel vom AUX-Eingang ab. Drücken Sie Ein/Aus (14) auf dem Gerät oder die Fernbedienungstaste (1), um das Gerät auszuschalten.

ABWECHSELNDE ANZEIGE VON UHRZEIT, TEMPERATUR UND DATUM

1. Bei ausgeschaltetem Radio halten Sie die Gerätetaste (10) oder die Fernbedienungstaste (7) für 3 Sekunden gedrückt, bis im Display „ON“ angezeigt wird.
2. Das Display zeigt für 10 Sekunden die Uhrzeit und dann für 5 Sekunden das Datum und anschließend die Temperatur für 5 Sekunden an:



Zum Abbruch dieser Funktion halten Sie die Gerätetaste (10) oder die Fernbedienungstaste (7) für 3 Sekunden gedrückt, bis im Display „OFF“ angezeigt wird. Im Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

HINWEIS

Ziehen Sie während des Auswechselns der Batterie zur Gangreserve nicht den Netzstecker. Anderenfalls verlieren Sie die Uhrzeit und alle personalisierten Einstellungen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich:	UKW 87,5 - 108 MHz
Innentemperaturbereich:	0°C bis +50°C
Reservebatterie:	3 V (CR2032 Knopfzelle x 1)
Netzteil:	Eingang AC 100-240 V 50 - 60 Hz. Ausgang DC 5 V/1200 mA
-	

ACHTUNG

1. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale, falls keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
3. Der Netzstecker dient dem vollständigen Abtrennen des Geräts vom Stromnetz; die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.
4. Behindern Sie eine ausreichende Ventilation nicht, indem Sie das Gerät mit Zeitungen, einem Tischtuch, Gardinen usw. abdecken.
5. Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
6. Verbinden Sie die UKW-Antenne nicht mit der Außenantenne.
7. Das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt noch in staubigen Umgebungen aufgestellt werden.
8. Die Oberfläche des Geräts darf nicht mit Scheuermitteln, Benzin, Verdünnern oder anderen Lösungsmitteln gereinigt werden. Wischen Sie die Oberfläche mit einer milden, nicht scheuernden Reinigungslösung und einem weichen Lappen ab.

9. Versuchen Sie niemals, Drähte, Nadeln oder ähnliche Gegenstände in die Belüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts einzuführen.
10. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer usw.
11. Bitte entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
12. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte ab. Recycling ermöglicht die Wiederwendung einiger Materialien. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Informieren Sie sich auf Ihrer Behörde vor Ort über autorisierte Entsorgungsstellen.

VORSICHT

Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt eingesetzt werden.
Ersetzen Sie Batterien nur mit gleichwertigen Batterien



ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN UND BATTERIEN:

1. Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Gerät in den Geltungsbereich der Europäischen Richtlinie fällt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte einschließlich Batterien müssen getrennt vom Hausmüll an bestimmten, von der Regierung oder den örtlichen Behörden autorisierten Sammelstellen entsorgt werden.
3. Durch die richtige Entsorgung Ihres Altgeräts helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
4. Um nähere Informationen über die Entsorgung Ihres Altgeräts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde, Ihr örtliches Müllunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics