

Sicherheitshinweise

1. Schließen Sie das Radio nur an eine Wechselstromversorgung (AC) an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Spannungsangaben des Radios übereinstimmt.
2. Verwenden Sie das Radio nicht, falls das Gehäuse oder das Kabel defekt sind oder sichtbare Schäden aufweisen. Um im Fall von Schäden Gefahrensituationen zu vermeiden, lassen Sie das Radio nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft warten.
3. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Radio weiterhin zu verwenden; es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen; es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Das Radio ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht. Schützen Sie das Radio vor Regen und Wasser.
5. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Radio.
6. Falls Flüssigkeiten über dem Radio ausgeschüttet werden oder in das Radio eindringen, trennen Sie das Radio umgehend vom Netzstrom.
7. Falls Sie das Radio längere Zeit nicht verwenden werden, trennen Sie es vom Netzstrom. Ziehen Sie dafür das Netzteil aus der Steckdose.
8. Sorgen Sie dafür, dass das Netzteil während des Betriebs des Radios jederzeit zugänglich ist.
9. Langanhaltende, laute Musik kann Gehörschäden verursachen. Während der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern wird empfohlen, extrem hohe Lautstärken zu vermeiden, insbesondere wenn Sie über längere Zeiträume Musik hören.
10. Stellen Sie das Radio nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen (einschließlich Sonneneinstrahlung) auf.
11. Stecken Sie keine Gegenstände in die Ventilationsöffnungen oder anderen Öffnungen des Geräts.
12. Trennen Sie das Radio während Gewittern vom Netzstrom.
13. Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netzstrom trennen.
14. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Radios. Alle Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
15. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten oder Tresen oder auf heiße Oberflächen hängen.
16. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
17. Um einen Hitzestau zu vermeiden, sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Radio und angrenzenden Flächen ein.
18. Vergewissern Sie sich, dass das Radio weder von Gardinen noch anderen Gegenständen bedeckt wird.
19. Bewahren Sie Batterien für Kinder und Tiere unzugänglich auf. Falls Sie befürchten, dass eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
20. Lagern Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Schützen Sie die Batterien vor extremer Hitze (z.B. direkter Sonneneinstrahlung); niemals ins Feuer werfen.
21. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Beachten Sie die Markierungen im Batteriefach.
22. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, falls diese leer ist. Entnehmen Sie die Batterie auch, falls Sie das Radio längere Zeit nicht verwenden werden. Anderenfalls könnte die Batterie auslaufen und Schäden verursachen.
23. Die Batterie muss von Erwachsenen installiert bzw. ersetzt werden.
24. Halten Sie das Gerät von Kindern fern, wenn die Batteriefachabdeckung nicht installiert ist.
25. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen.
26. Das Leuchtmittel in dieser Lampe darf nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

27. Dieses elektrische Gerät wurde hauptsächlich für den Innengebrauch entwickelt.

VORSICHT


Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt eingesetzt werden.
Ersetzen Sie Batterien nur mit gleichwertigen Batterien



ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN UND BATTERIEN:

1. Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Gerät in den Geltungsbereich der Europäischen Richtlinie fällt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte einschließlich Batterien müssen getrennt vom Hausmüll an bestimmten, von der Regierung oder den örtlichen Behörden autorisierten Sammelstellen entsorgt werden.
3. Durch die richtige Entsorgung Ihres Altgeräts helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
4. Um nähere Informationen über die Entsorgung Ihres Altgeräts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde, Ihr örtliches Müllunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.


Übersicht des Geräts

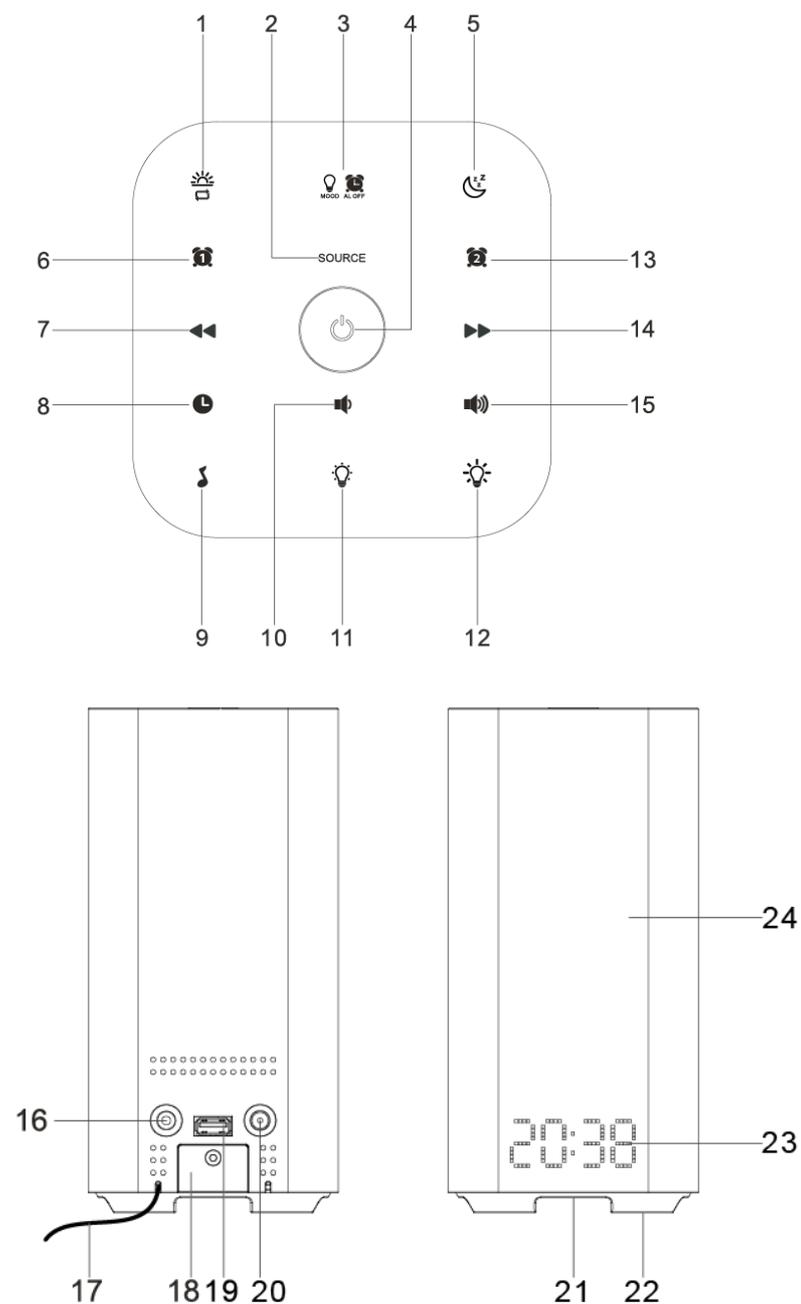

1. DISPLAY-HELLIGKEIT/STIMMUNGSLICHT ÄNDERN
2. MODUS-TASTE
3. STIMMUNGSLICHT/WECKRUF AUS
4. LICHT
5. AUTOM. ABSCHALTUNG
6. WECKRUF 1
7. RÜCKLAUF/JAHR-MONAT-TAG
8. UHRZEIT/SPEICHERTASTE/SPEICHERPLATZ+
9. MUSIC-Knopf
10. LAUTSTÄRKE REDUZIEREN
11. ABDUNKELN
12. ERHELLEN
13. WECKRUF 2

- 14. Vorlauf
- 15. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
- 16. AUX-Eingang
- 17. Antenne
- 18. Batteriefach
- 19. USB-Ladeanschlüsse
- 20. Netzteileingang
- 21. Lautsprecher
- 22. Typenschild (Unterseite des Geräts)
- 23. Display
- 24. Lampenschirm


Display

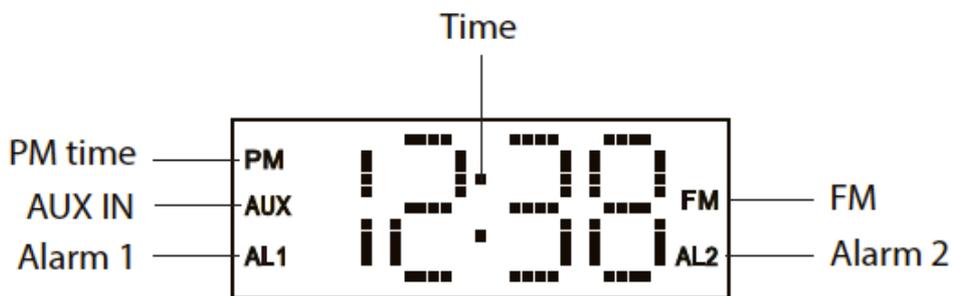

EN	DE
Time	Zeit
PM time	PM (Nachmittag)
AUXIN	AUX-EINGANG
Alarm 1	Weckruf 1
FM	FM
Alarm 2	Weckruf 2

Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

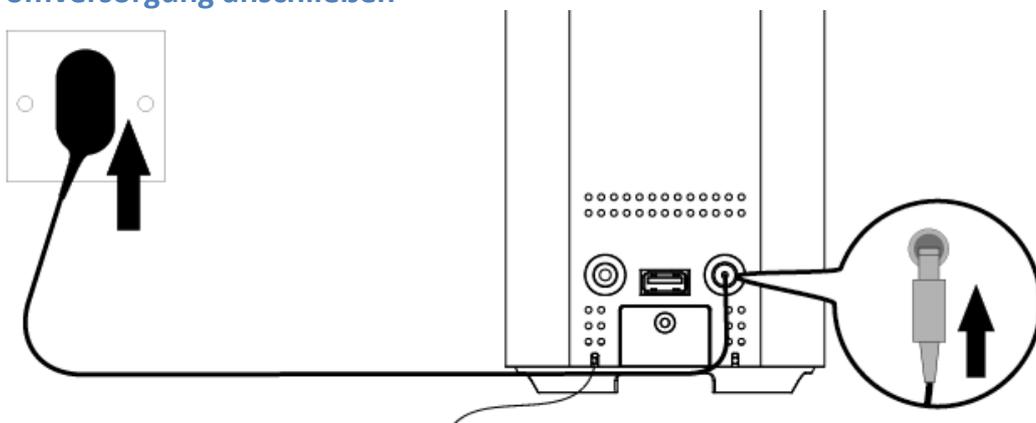

1. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an die DC IN Buchse des Radios an.
2. Schließen Sie dann den Stecker des Netzteils an eine Steckdose an.
Wenn das Display aufleuchtet, ist das Radio eingeschaltet und der Standby-Modus aktiviert.

Reserve-Batterie

- Das Radio verfügt über ein Backup-System. Dafür wird eine 3V Lithium-Batterie (Typ: CR2032) benötigt. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein. Vergewissern Sie sich, dass der positive und der negative Batteriepol (+ und -) mit den jeweiligen Polen im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Im Fall eines Stromausfalls aktiviert das Radio automatisch den Batteriebetrieb und speichert die Uhrzeit- und Timer-Einstellungen.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube in der Abdeckung mit einem Schraubenzieher lösen.
- Trennen Sie nicht das Netzteil, wenn Sie die Batterie austauschen. Anderenfalls gehen alle Uhrzeit- und Weckrufeinstellungen verloren.



WARNUNG BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN; ES BESTEHT VERÄTZUNGSGEFAHR

Dieses Produkt enthält eine Knopfatterie. Falls die Knopfatterie verschluckt wird, kann diese innerhalb von nur 2 Stunden schwerwiegende interne Verätzungen verursachen und sogar zum Tod führen.

Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

Falls Sie befürchten, dass eine Batterie verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Uhrzeit einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass die MUSIC-Taste NICHT aktiviert ist. Falls das Radio Musik abspielt (d.h. Radio, Aux-Eingang oder natürlicher Sound), drücken Sie die MUSIC-Taste, um die Wiedergabe zu BEENDEN.
2. Halten Sie die Taste UHRZEIT gedrückt, um den Modus für die Einstellung der Uhrzeit aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste UHRZEIT wiederholt, um durch die Einstellungsoptionen zu scrollen:

Jahr > Monat > Tag > 12 Std./24 Std. (Zeitformat) > Stunden > Minuten

- Drücken Sie die Taste RÜCKLAUF oder VORLAUF zum Einstellen der jeweiligen Option. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um die Werte im Schnelllauf zu ändern.
- Drücken Sie die Taste UHRZEIT, um jede eingestellte Option zu bestätigen.

Hinweis: Das Icon PM weist im 12-Stundenanzeigemodus auf die Uhrzeit am Nachmittag hin.

Gebrauch der Antenne

Wickeln Sie die Antenne vollständig ab, um den Empfang des FM-Signals zu verbessern.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste LAUTSTÄRKE ERHÖHEN oder REDUZIEREN, um die Lautstärke entsprechend einzustellen.

Radio hören

1. Drücken Sie die MUSIC-Taste zum Einschalten des Musikmodus.
2. Drücken Sie die Taste SOURCE zur Auswahl des Radiomodus (im Display wird die Senderfrequenz angezeigt).
3. Stellen Sie die Frequenz mit den Tasten RÜCKLAUF und VORLAUF ein.
4. Halten Sie die Taste RÜCKLAUF oder VORLAUF gedrückt, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren FM-Sender zu suchen.
5. Drücken Sie die MUSIC-Taste, um den Radiomodus auszuschalten.

Radiosender speichern

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern.

1. Stellen Sie einen Radiosender ein.
2. Halten Sie die Taste SPEICHERPLATZ+ gedrückt, bis im Display „P01“ (oder die Nummer des nächsten verfügbaren Speicherplatzes) erscheint.
3. Drücken Sie die Taste RÜCKLAUF oder VORLAUF zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes (P01-P10).
4. Drücken Sie SPEICHERPLATZ+ zum Bestätigen. Der Radiosender wurde dann gespeichert.
5. Drücken Sie die SPEICHERTASTE wiederholt, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.

Wiedergabe via AUX-Eingang

1. Verbinden Sie ein externes Audiogerät mit 3,5 mm Audiokabel (nicht enthalten) mit dem Radio.
2. Schließen Sie das 3,5 mm Audiokabel an den AUX-EINGANG des Radios an.
3. Drücken Sie die MUSIC-Taste zum Einschalten des Musikmodus.
4. Drücken Sie die Taste SOURCE zur Auswahl des AUX-Modus (AUX erscheint im Display).
5. Starten Sie an Ihrem externen Gerät die Wiedergabe; die Musik wird über das Radio abgespielt.
6. Drücken Sie die MUSIC-Taste, um den AUX-Modus auszuschalten.

Natürliche Geräuschkulisse

Das Gerät verfügt über drei natürliche Soundprogramme zur Belebung der Atmosphäre.

1. Drücken Sie die MUSIC-Taste zum Einschalten des Musikmodus.
2. Drücken Sie die Taste SOURCE zur Auswahl eines Programms (n-1, n-2 oder n-3 erscheint im Display).
3. Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Taste RÜCKLAUF oder VORLAUF aus.
4. Drücken Sie die MUSIC-Taste, um den natürlichen Soundmodus auszuschalten. Weckrufe

Weckrufe einstellen

Das Radio unterstützt bis zu 2 Weckrufeinstellungen. Weckrufe einstellen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die MUSIC-Taste NICHT aktiviert ist. Falls das Radio Musik abspielt (d.h. Radio, Aux-Eingang oder natürlicher Sound), drücken Sie die MUSIC-Taste, um die Wiedergabe zu BEENDEN.
2. Drücken Sie die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2, um die jeweils aktuelle Weckrufeinstellung 1 oder 2 anzuzeigen.

3. Halten Sie die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2 gedrückt, um den Modus für die Einstellung des Weckrufs aufzurufen.
4. Drücken Sie im Einstellungsmodus die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2 wiederholt, um durch folgende Optionen zu scrollen:

Stunden > Minuten > Häufigkeit (siehe Hinweis 1) > Weckrufmodus (siehe Hinweis 2) > Lichtintensität*

- Drücken Sie die Taste RÜCKLAUF oder VORLAUF zum Einstellen der jeweiligen Option. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um die Werte im Schnelllauf zu ändern.
- Drücken Sie die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2 zum Bestätigen der jeweiligen Option.
- Nach Abschluss der Einstellungen ist der Weckruf aktiviert und im Display erscheint das jeweilige Icon AL 1 oder AL 2.

Hinweis:

1. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen für die Häufigkeit des Weckrufs aus:
1-5 = Montag bis Freitag, 1-7 = Täglich, 6-7 = nur Wochenende, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 = Einmal pro Woche (am ausgewählten Tag)

2. Wählen Sie den Buzzer („bu“ erscheint im Display), das Radio (Senderfrequenz wird angezeigt) oder ein natürliches Soundprogramm („nS“ erscheint im Display) als Weckrufmodus aus.

In allen Weckrufmodi wird die Lautstärke nach dem Auslösen des Weckrufs schrittweise erhöht.

Falls Sie Radio als Weckrufmodus ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die maximale Radiolautstärke für den Weckruf einzustellen.

Falls Sie mit einem natürlichen Soundprogramm geweckt werden möchten, werden Sie aufgefordert, das gewünschte Programm (n-1, n-2 oder n-3) auszuwählen und dann die maximale Lautstärke für den Weckruf einzustellen.

*Siehe Abschnitt „Weckrufbeleuchtung“.

Weckrufbeleuchtung

- Stellen Sie die Weckrufbeleuchtung mit einer Intensität zwischen L01 und L20 ein oder deaktivieren Sie die Funktion. Falls Sie eine Einstellung zwischen L01 und L20 auswählen, wird die Beleuchtung 30 Minuten vor der Weckrufzeit mit der niedrigsten Intensität eingeschaltet.
- Die Intensität erhöht sich schrittweise und erreicht beim Auslösen des Weckrufs die maximale Intensität. Beispiel: Weckrufzeit 8:30 mit Lichtintensität L10. Um 8 Uhr wird die Beleuchtung mit der niedrigsten Einstellung (L01) eingeschaltet und erhöht sich dann bis 8:30 Uhr schrittweise bis zur maximalen Intensität.
- Die Beleuchtung wird nicht eingeschaltet, falls der Weckruf in weniger als 30 Minuten nach der Einstellung erfolgen soll.

Weckrufe aktivieren und deaktivieren

Während der Uhrzeitanzeige halten Sie die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2 gedrückt, um den jeweiligen Weckruf zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das entsprechende Icon (AL 1 oder AL 2) erscheint, wenn der Weckruf aktiviert ist.

Ausgelösten Weckruf ausschalten

- Drücken Sie die Taste **LICHT**, um den Weckruf vorübergehend auszuschalten (Schlummerfunktion); drücken Sie dann entweder WECKRUF 1 oder WECKRUF 2, um den ausgelösten Weckruf zu deaktivieren.
- Wenn ein Weckruf ertönt, blinkt das entsprechende Icon (AL 1 oder AL 2) im Display.
- Der Weckruf ertönt 30 Minuten lang, falls keine Taste gedrückt wird. Danach wird er automatisch ausgeschaltet und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit erneut.

Weckfunktion verzögern

- Um einen Weckruf vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die Taste LICHT. Der Weckruf ertönt nach Ablauf der Schlummerzeit (9 Minuten) erneut.
- Das entsprechende Icon (AL 1 oder AL 2) blinkt während der Schlummerzeit im Display.
- Um die Schlummerfunktion und den Weckruf auszuschalten, drücken Sie je nach Weckruf die Taste WECKRUF 1 oder WECKRUF 2.

Schlaf

- Mit dieser Funktion stellen Sie die Dauer ein, nach Ablauf derer sich das Radio automatisch ausschaltet.
- Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste AUTOM. ABSCHALTUNG zur Einstellung der Dauer bis zur Abschaltung (Optionen: Aus, 15, 30, 60 oder 90 Minuten).
- Nach Ablauf der Dauer schaltet sich das Radio automatisch aus.
- Drücken Sie die Taste AUTOM. ABSCHALTUNG, um die verbleibende Zeit bis zur Abschaltung anzuzeigen.
- Drücken Sie die **MUSIC**-Taste zum Abbrechen der Funktion.

Anzeige von Informationen

1. Drücken Sie die MUSIC-Taste, um den jeweiligen Musikmodus auszuschalten.
2. Drücken Sie dann wiederholt die Taste JAHR-MONAT-TAG, um das Jahr, das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.

Display-Helligkeit

Drücken Sie die Taste DISPLAY-HELLIGKEIT, um die Helligkeit des Displays einzustellen (2 Einstellungen).

Leselampe

- Drücken Sie die Taste LICHT, um die Leselampe ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste ABDUNKELN oder ERHELLEN, um die Helligkeit zu reduzieren oder zu erhöhen.

STIMMUNGSLICHT

- Drücken Sie die Taste STIMMUNGSLICHT, um das Stimmungslicht ein- oder auszuschalten. Das Licht ändert ständig seine Farbe.
- Drücken Sie die Taste STIMMUNGSLICHT ÄNDERN, um den Farbwechselmodus zu deaktivieren. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Funktion zu deaktivieren.

Externe Geräte aufladen

Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. Smartphone, MP3-Player) via USB-Kabel (nicht enthalten) zum Aufladen an den USB-Port an der Rückseite des Radios an. Das Radio kann nicht auf die Daten des verbundenen Geräts zugreifen.

Technische Daten

Tuner-Reichweite:	UKW: 87,5 – 108 MHz
Anzahl von Senderspeicherplätzen	10
AC-Netzteil:	Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz Ausgangsleistung: DC 5V, 2,1A

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics