




# DENVER®

## DENVER WCT-8010

### Überwachungskamera Quick Start Guide

Überblick  
2-Zoll-Farb-LCD-Display  
Schussknopf  
OK-Taste  
Netzschalter  
USB-Anschluss  
Micro SD-Kartensteckplatz  
Replay-Taste

8) Menü-Taste  
9) Linke Taste  
10) Hoch-Taste  
11) Abwärts-Taste  
12) Rechte Taste  
13) Mikrofon

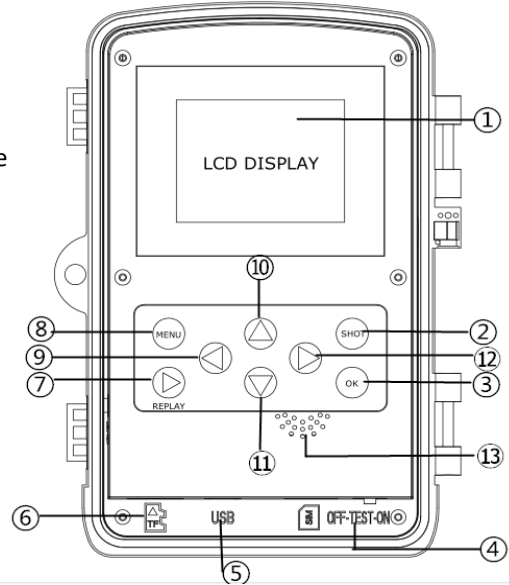

Die Kamera hat 3 Basiseinstellungen

1. OFF: der An-/Aus Schalter ist in der OFF Stellung
2. ON: der An-/Aus Schalter ist in der ON Stellung
3. TEST: der An-/Aus Schalter ist in der TEST Stellung

Von den  
3 o.g. Einstellungen muss die OFF-Stellung gewählt werden

Zum Wechsel der SD Karte oder der Batterien und dem Transport der Kamera

#### A. Unter System Einstellungen gibt es 3 Möglichkeiten zur Auswahl

a. Camera

In dieser Einstellung werden nur Fotos gemacht

b. Video

In dieser Einstellung werden nur Videos gemacht

c. Camera & Video

In dieser Einstellung werden primär Fotos gemacht und dann Videos

#### B. Es gibt zwei Varianten Fotos oder Videos zu machen

a. Manuelles Drücken der SHOT-Taste

Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Position TEST und drücken Sie, während der Bildschirm ohne Menüanzeige ist, Drücke Shot, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

b. Automatisch

An-/Aus Schalter auf ON stellen, LED blinkt 15 Sek., dann nimmt die Kamera Fotos oder Videos auf sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung feststellt

#### C. Um Fotos oder Videos der Kamera anzuschauen, schalten Sie die Kamera aus, stellen Sie den Betriebsschalter auf die Position TEST und drücken Sie die OK-Taste, um das Ansichtsmodell aufzurufen.

a. Fotos

Drücken Sie die Pfeiltasten Hoch oder Runter auf der Fernbedienung, um das vorhergehende oder nächste Foto anzuschauen.

b. Videos

Drücken Sie die Taste Replay, um das Video zu starten. Drücken Sie die Taste Replay erneut, um zu stoppen.

Wiedergabe zu beenden.

Hinweis: Drücken Sie OK, um zur Anzeige zurückzukehren.


#### D. Bitte beachten! In folgendem Fall handelt es sich nicht um einen Defekt mit Kamera:

Bei starkem Regen, Nebel und Nieselregen (im Dunkeln) entstehen meist nur weiße Fotos ohne Motiv

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com

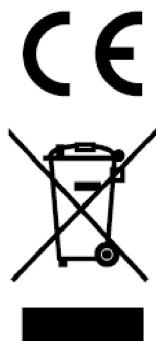

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp WCT-8010 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.denver-electronics.com/denver-WCT-8010/>

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Dänemark

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)