

Bestandteile und Tastenbelegung



Taste/Anzeige	Funktion	
Power Ein/Aus	Ein- und Ausschalten der Kamera. Bei dem Öffnen des Menüs, kann zwischen dem normalen Menü (Effekte und Wiedergabe von Fotos/Videos) und dem Menü für Einstellungen umgeschaltet werden.	
Auslöser	Im Videoaufnahmemodus dient er dazu, die Aufnahme zu beginnen/beenden. Im Fotomodus dient er als Auslöser. Im Wiedergabemodus dient er zum Abspielen von Videos. Bei der Navigation im Menü dient er zur Bestätigung der Auswahl.	
Oben-Taste	Digitaler Zoom (Vergrößern) im Foto-/Aufnahmemodus; Menüauswahl (nach Öffnen des Menüs); Wiedergabe anhalten/fortsetzen (wenn Videos im Wiedergabemodus abgespielt werden).	
OK-Taste	Menü öffnen und verlassen. Wiedergabe beenden (wenn Videos abgespielt werden).	
Unten-Taste	Digitaler Zoom (Verkleinern) im Foto-/Aufnahmemodus; Menüauswahl (nach Öffnen des Menüs).	
Modus-Schalter	Umschalten zwischen Foto-, Video- und Wiedergabemodus.	
Betriebsanzeiger	Der obere ist ein Akkuanzeiger.	Im ausgeschalteten Zustand leuchtet er durchgängig, wenn der Akku aufgeladen wird.
	Der untere ist ein Betriebsanzeiger.	Während der Aufnahme blinkt er einmal und er leuchtet durchgängig, wenn die Kamera mit einem Computer verbunden ist.

Inbetriebnahme

1. Laden Sie den eingebauten Lithium-Akku auf



Der Ladevorgang beginnt, wenn die Kamera im ausgeschalteten Zustand mit dem Computer verbunden ist. Während des Ladevorgangs leuchtet der Akkuanzeiger und schaltet sich ab, wenn vollständig geladen wurde. In der Regel ist der Akku nach 2-4 Stunden vollständig aufgeladen.

2. Benutzung der Speicherkarte

- Folgen Sie den Hinweisen neben dem Kartenslot und drücken Sie die TF-Karte bis zur vollständigen Versenkung in den Kartenslot.
- Um die TF-Karte zu entfernen, üben Sie leichten Druck auf die obere Seite der Karte auf, woraufhin die Karte ausgegeben wird.



Achtung: UHS (Ultra High Speed) SD-Karten funktionieren nicht, da sie meist nicht rückwärts Kompatibel auf SDHC sind
Hinweis: Es wird eine Speicherkarte benötigt, da die Kamera keinen eingebauten Speicherplatz hat.

3. Power Ein/Aus:

- 3.1 Einschalten:** Wenn Sie die POWER-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, zeigt die Kamera den Startbildschirm an und wechselt in den eingeschalteten Zustand.




- 3.2 Ausschalten:** Drücken Sie die POWER-Taste im Ruhezustand, um die Kamera abzuschalten. Automatische Abschaltung: Wenn die eingestellte Dauer für den Ruhezustand erreicht wird, schaltet sich die Kamera automatisch ab, um den Akku zu schonen. Die voreingestellte Zeit für die automatische Abschaltung beträgt 5 Minuten;
- 3.3 Abschaltung bei niedrigem Akku:** Im Fall eines extrem niedrigen Akkus erscheint das „Z“-Symbol auf dem Display. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf. Wenn das Symbol rot wird und blinkt, schaltet sich die Kamera automatisch ab.

4. Wechsel der Funktionsmodi

Die Kamera ist mit 3 Modi ausgestattet: Foto-, Video- und Wiedergabemodus. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, kann der Modus über die MODE-Taste gewechselt werden.

Fotomodus: Fotos machen.
 Videomodus: Videos aufnehmen und fahren (5 min, 3 min und 1 min).
 Wiedergabemodus: Wiedergabe von Foto- und Videodateien.

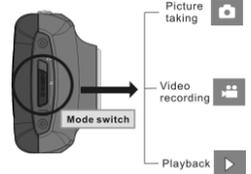

English	German
Mode switch	Modus-Schalter
Picture taking	Fotografieren
Video recording	Videoaufnahme
Playback	Wiedergabe

5. Anzeigen

- Betriebsanzeiger** : Wenn die Kamera beschäftigt ist (z.B. Videoaufnahme, Fotografieren oder automatische Bildschirmabschaltung), leuchtet der Betriebsanzeiger.
- Akkuanzeiger:** Ein durchgängiges Leuchten soll daran erinnern, dass die Kamera gerade geladen wird.

6. Videomodus

(Mit maximal 29 Minuten Videoaufnahme je Sequenz)
Schieben Sie den Modus-Schalter in den Videomodus und betätigen Sie den Auslöser im Vorschaumodus, um die Aufnahme zu starten; eine erneute Betätigung beendet die Aufnahme. Die Aufnahme wird zudem automatisch beendet, wenn kein Platz mehr auf der Speicherkarte ist oder der Akku fast leer ist:

- 00:00:01:** Zeitmesser, zeigt 1 Sekunde verbleibend für die Aufnahme (zeigt 1 Sekunde aufgenommen bei der Aufnahme).
- : Modus-Symbol: zeigt den derzeitigen Videoaufnahmemodus.
- : Symbol für Aufnahmeschleife: zeigt die derzeitige Aufnahmeschleife für Videos von 3 Minuten.
- : Videogröße: zeigt die derzeitige Videogröße von 720P.
- : zeigt eine derzeit eingelegte Speicherkarte.
- : Vergrößerung des digitalen Zooms: drücken Sie die Tasten Oben und Unten, um den Zoom zwischen 1x-4x anzupassen.
- : Akku-Symbol: zeigt die derzeitige Akkurestlaufzeit.
- : Weißabgleich: zeigt die derzeitige Einstellung für automatischen Weißabgleich.
- : Belichtung: zeigt den derzeitigen Gesamtwinkel für die Belichtung an.

Videomenü-Setup

Drücken Sie die OK-Taste im Videomodus, um das Menü zu öffnen

und navigieren Sie mit den Tasten Oben und Unten. Wenn ein Menüpunkt ausgewählt wurde, wird dessen Hintergrund hervorgehoben. Drücken Sie den Auslöser, um ein Untermenü aufzurufen. Drücken Sie im Untermenü zur Auswahl die Tasten Oben und Unten. Um die Auswahl zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser. Drücken Sie die OK-Taste im Hauptmenü, um das Menü zu verlassen.



▲ Videomenü

7. Fotomodus:

Schieben Sie den Modus-Schalter auf Fotomodus. Betätigen Sie den Auslöser einmal im Vorschaumodus, um ein Foto zu machen:

- 1 **9999**: Bilderzahl: zeigt die Anzahl der Bilder, die noch gemacht werden können.
- 2 : Modus-Symbol: Zeigt den derzeitigen Fotomodus.
- 3 : Fotogröße: klicken Sie dieses Symbol zur Auswahl zwischen 1M/3M/5M.
- 4 : zeigt eine derzeit eingelegte Speicherkarte.
- 5 : Vergrößerung des digitalen Zooms: drücken Sie die Tasten Oben und Unten, um den Zoom zwischen 1x-4x anzupassen.
- 6 : Akku-Symbol: zeigt die derzeitige Akkurestlaufzeit.
- 7 : Selbstausröser: zeigt den derzeit eingestellten Selbstausröser auf 10 Sekunden.
- 8 **AUTO**: Weißabgleich: zeigt die derzeitige Einstellung für automatischen Weißabgleich.
- 9 : Belichtung: zeigt den derzeitigen Gesamtwinkel der Belichtung an.



8. Wiedergabemodus:

8.1 Schieben Sie nach dem Einschalten den Modus-Schalter in den Wiedergabemodus:

- 1 : Modus-Symbol: Zeigt den derzeitigen Wiedergabemodus.
- 2 : zeigt an, dass es in dem derzeitigen Ordner ein Bild und insgesamt einen Ordner gibt.
- 3 : zeigt an, dass der derzeitige Ordner gesperrt ist.
- 4 : **Zeigt an, dass die derzeitige Datei eine Videodatei ist.**



8.2 Videos abspielen:




Drücken Sie den Auslöser im Wiedergabemodus, um ein Video abzuspielen oder zu beenden. Um das Video anzuhalten, drücken Sie die Oben-Taste.

8.3 Datei löschen:



- 1) Nachdem die zu löschende Datei ausgewählt wurde, öffnen Sie das Menü und wählen Sie mit Hilfe der Tasten Oben und Unten „Delete“.

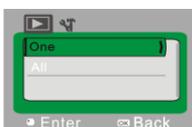

- 2) Drücken Sie den Auslöser, nachdem Sie „One“ ausgewählt haben und drücken Sie den Auslöser zur Bestätigung erneut.

(„All“ bedeutet, dass alle Dateien gelöscht werden.)



- 3) Nachdem „Yes“ ausgewählt wurde, drücken Sie den Auslöser, um die Datei zu löschen. Drücken Sie die OK-Taste nachdem die Datei gelöscht wurde, um das Menü zu verlassen.

Warnung

- Lithiumbatterie im Inneren!
- Produkt nicht öffnen!
- Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!



VORSICHT!

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics