DENVER®

Kurzanleitung

BFH-12

Schwarz

Grün

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.

Laden Sie das Fitnessband 30 Minuten vor dem Gebrauch auf.

Mindestanforderungen an Ihr Smartphone

IOS 7.1 & höher

Android 4.4 & höher

Unterstützt Bluetooth 4.0

1. Laden Sie die BFH-12 App herunter

Das BFH-12 Fitnessband muss über die App mit dem Smartphone verbunden werden. Suchen Sie im Apple App Store oder im Google Play Store nach DENVER BFH-12 und installieren Sie dann die App DENVER BFH-12.

2. Gerät aktivieren und aufladen

Vergewissern Sie sich, dass das DENVER BFH-12 vor dem erstmaligen Gebrauch aufgeladen wird. Falls die Batteriekapazität niedrig ist, verbinden Sie das Gerät mit dem Lade-Clip und schließen Sie dann das USB-Kabel an Ihren PC an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein (schließen Sie den Lade-Clip an den 2-poligen Anschluss an der Rückseite des Bands an; siehe Abbildung)

En	DE
2 pins charging point	2-poliger Ladeanschluss

3. Gerät koppeln

Bluetooth muss an Ihrem Smartphone AKTIVIERT sein; starten Sie dann die App „DENVER BFH-12“. Wenn Sie Geräte suchen und koppeln, drücken Sie die Taste am Gerät und aktivieren Sie das Gerät (Display eingeschaltet). Die App sucht das Gerät, wählt den Gerätenamen und verbindet das Gerät automatisch mit der App. Wählen Sie in der Geräteliste des Smartphones Ihr Produkt:

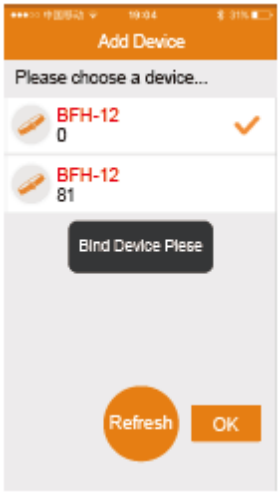

4. Bedienungshinweise

Nachdem das Gerät erfolgreich mit der App verbunden wurde, speichert und analysiert es Ihre Aktivitäten und Ihren Schlafzustand automatisch. Drücken Sie die Taste auf dem Gerät, um einen der folgenden Anzeigemodi einzuschalten:

4.1. Normaler Modus

Zeitmodus

--> Herzfrequenzmodus

--> Schrittmodus 

--> Streckenmodus 

--> Kalorie-Modus 

--> Weckrufmodus 

--> Handy suchen

Hinweis: Der Weckrufmodus und der Modus Handy suchen werden nur im Display angezeigt, nachdem sie in der App AKTIVIERT wurden!

4.2. Drücken Sie die Taste im normalen Modus 2 Sekunden lang, um den Sportverlauf-Modus (aktuellste Sportdaten) zu öffnen. Schalten Sie dann wie folgt in einen anderen Anzeigemodus, indem Sie die Taste normal drücken:

Herzfrequenzdaten

--> Schrittzahl

--> Streckendaten

--> Kaloriendaten

5. Sportmodus

Doppelklicken Sie im Sportverlauf-Modus auf die Drucktaste. Es wwird eine neue Aktivität gestartet. (Die jüngsten Verlaufsdaten werden gelöscht. Nach dem Start einer neuen Aktivität bleibt ein Doppelklicken der Taste funktionslos.) Das Gerät aktiviert nacheinander folgende Anzeigemodi, wenn Sie die Taste normal drücken:

Herzfrequenz Sport

--> Schrittmodus

--> Streckenmodus Sport

--> Kalorie-Modus Sport

--> Zeitmodus Sport

Hinweis: Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um den Sportmodus zu beenden.

6. Handy suchen.

Aktivieren Sie „Handy suchen“ in der App.

Halten Sie das Icon „Handy suchen“ gedrückt, bis es wackelt. Das gesuchte Handy klingelt, sofern der Klingelmodus aktiviert ist, bzw. vibriert einmal, falls der Vibrationsmodus aktiviert ist.

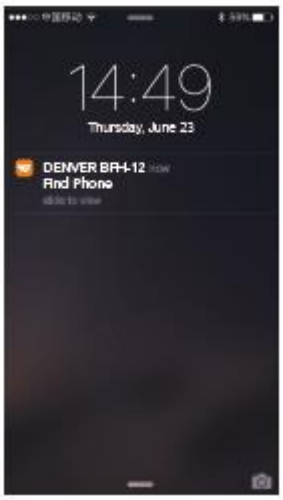

7. Ferngesteuerte Kamera

Sie können Bilder mit der Gerätetaste oder auch durch Handgelenkgesten aufnehmen.

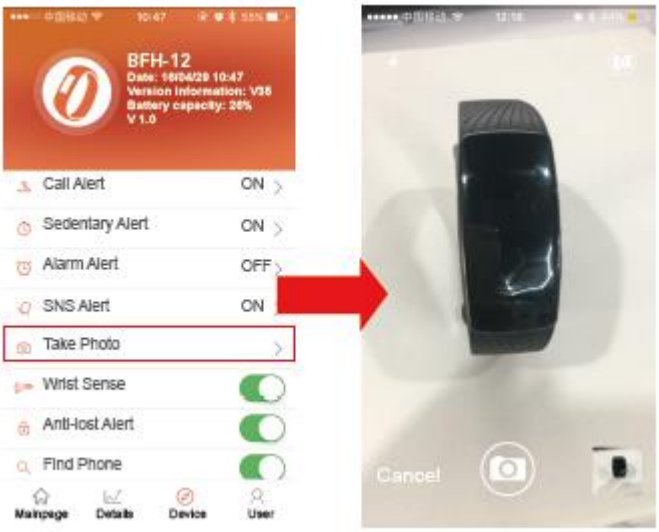

8. Handgelenkgeste

Sie können das Armband durch „Handgelenkgesten“ verwenden. Es ist sehr bequem, die Uhrzeit durch eine „Handgelenkgesten“ zu prüfen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup,
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Modell DENVER (BFH-12) den grundlegenden

Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter:

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382, Hinnerup,
Dänemark